


- W zależności od usługodawcy, kraju i zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy z tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.
- W zależności od kraju telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.


World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

## Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

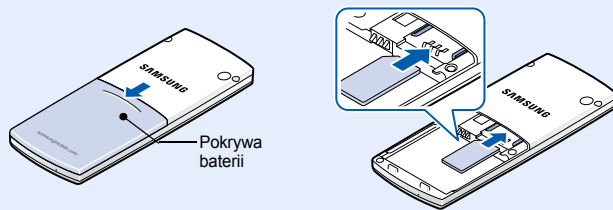

2. Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę.

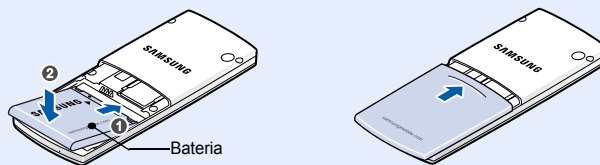


## Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.



2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

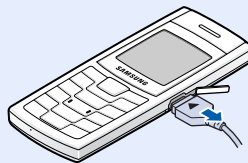

**Uwaga:** Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

## Wygląd telefonu i funkcje klawiszy

**Klawisze nawigacyjne**  
W trybie menu: przewijanie  
opcji menu. W trybie  
oczekiwania można  
bezpośrednio przejść do  
następujących  
menu:

W górę: Radio FM  
W dół: ulubiona funkcja  
W trybie menu: przewijanie  
opcji menu.

**Klawisze programowe**  
Wykonanie funkcji  
wskazanej przez tekst  
wyświetlony nad  
klawiszem.

**Klawisz połączenia**  
Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie czuwania: wyświetlanie listy ostatnich połączeń.

**Klawisz serwera poczty głosowej**  
▶ *Serwer poczty głosowej*


**Klawisz blokowania klawiatury**  
▶ Tryb blokady klawiatury

**Klawisz włączania/  
wyłączania/zakończenia**  
Naciśnięcie i  
przytrzymanie powoduje  
włączenie lub wyłączenie  
telefonu. Umożliwia także  
kończenie połączenia.

**Klawisz anulowania/  
usuwania**  
Usuwanie znaków z  
wyświetlacza. Powrót do  
poprzedniego poziomu  
menu.





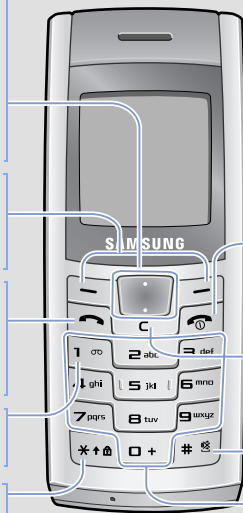








**Klawisz trybu cichej pracy**  
▶ Tryb cichej pracy

**Klawisze alfanumeryczne**




- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Tryb cichy</b>              | Aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz <b>#</b> . Aby włączyć dźwięk, naciśnij przytrzymaj ten klawisz ponownie.   |
| <b>Server poczty głosowej</b>  | Aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj <b>1</b> .   |
| <b>Tryb blokady klawiatury</b> | Naciśnięcie i przytrzymanie <b>*</b> w trybie czuwania powoduje zablokowanie klawiatury, co uniemożliwia przypadkowe naciśnięcie klawiszy. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisz programowy <b>Odblokuj</b> , a następnie klawisz <b>*</b> .   |
| <b>Tryb alarmowy</b>           | Aby wysłać wiadomość alarmową należy przy zablokowanej klawiaturze naciśnąć czterokrotnie klawisz <b>C</b> . Po wysłaniu wiadomości alarmowej telefon przełączy się na tryb alarmowy i będzie odbierał połączenia tylko od odbiorców wiadomości alarmowej. Połączenia przychodzące będą odbierane automatycznie. Naciśnij klawisz <b>📞</b> aby wyjść z trybu alarmowego. |

W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Tryb blokady klawiatury
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń, z wyjątkiem połączeń alarmowych
	Sieć GPRS
	Sieć z roamingiem
	Tryb cichy
	Dzwonek ustawiony na wibrację
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii



## Wyświetlacz


Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi działać w trybie czuwania.

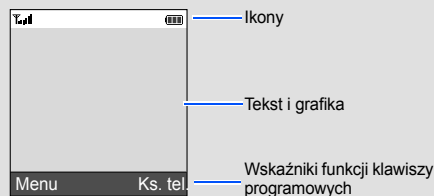

## Korzystanie z menu

W trybie czuwania naciśnij klawisz programowy **Menu**, aby otworzyć menu główne.

Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza wskazują aktualne funkcje klawiszy programowych. Naciśnij lewy klawisz programowy (  ) lub prawy klawisz programowy (  ), aby wybrać wskazywaną funkcję.

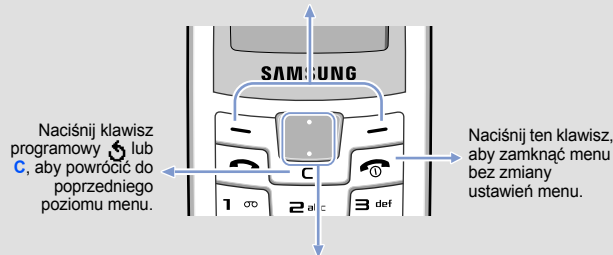

Klawisz **W dół** jest ustawiony jako skrót do najczęściej używanej funkcji. Klawisz **W górę** jest ustawiony jako skrót do funkcji: **Radio FM**.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
3. Naciśnij klawisz **W dół**.
4. Wybierz funkcję, która ma zostać przypisana do klawisza.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
3. Jeśli menu główne zawiera dowolne menu podrzędne, znajdź odpowiednie menu, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**, aby otworzyć menu podrzędne.  
Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe menu podrzędne, powtórz ten krok.
4. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
5. Aby potwierdzić wybrane ustawienie, naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

5.0 Wiad. sieciowe	* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.
--------------------	--

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.